


HATSAN
MOD 25 SUPERCHARGER
PISTOLE SE ZLAMOVCÍ HLAVNÍ

Jsme rádi, že jste si vybrali model 25 Supercharger. Vaše vzduchová pistole má mnoho vlastností, které vám poskytnou příjemné užívání, lepší přesnost a požitek ze střelby.


- zlamovací hlaveň, jednočinný napínací systém a jednoranná vzduchová pistole s eliminovaným zpětným rázem
- Hatsan XRS systém eliminuje zpětný ráz pro výrazně hladký výstřel
- ráže 4,5mm (.177) nebo 5,5 (.22)
- ergonomicky designová drsná syntetická pažbička s rýhováním pro lepší kontrolu a pocit. Pažbička pro leváky k dispozici na objednání
- precizní ocelová hlaveň
- závit na ústí 1/2" opatřen krytkou
- včetně hliníkového napínacího prvku
- Quattro spoušť
- zlacený jazýček spouště
- manuální a automatická pojistka
- pojistka proti nechtěnému výstřelu
- rybina pro puškohledovou montáž
- mikrostavitelné hledí pro výškové i stranové nastavení se světlovodným vláknem Truglo
- stavitelná muška se světlovodným vláknem Truglo

Část I. Základní části zbraně

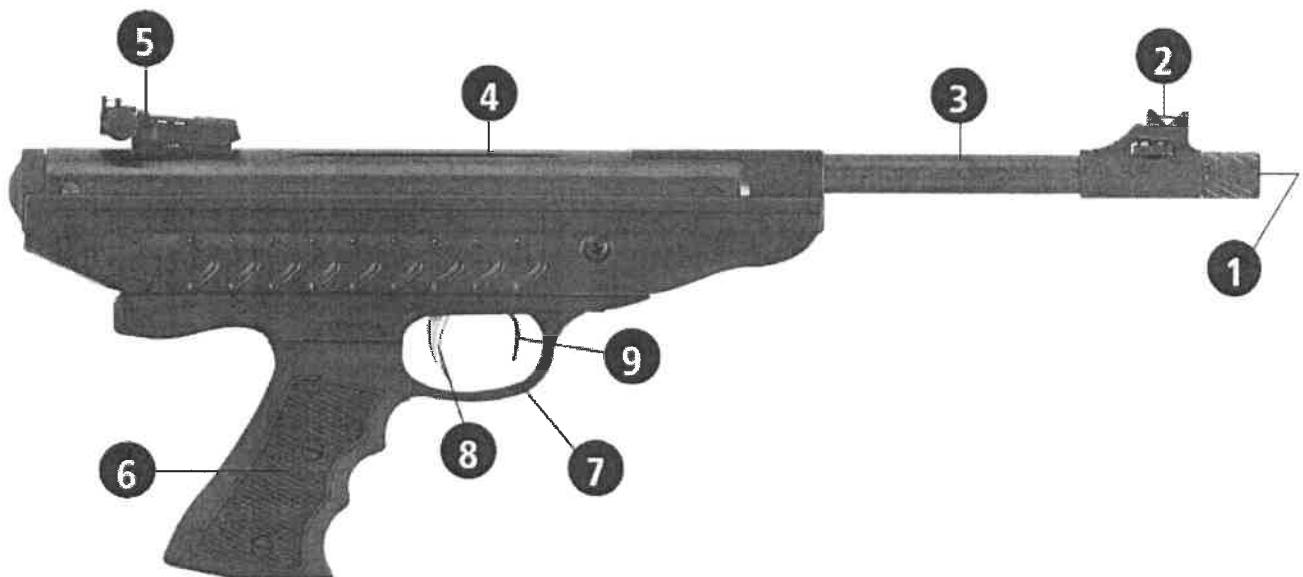

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| 1. krytka ústí | 4. pouzdro pístu | 7. lučik |
| 2. muška | 5. hledí | 8. spoušť |
| 3. hlaveň | 6. pažbička | 9. ovládací prvek pojistky |

Část II. Manuální pojistka spouště

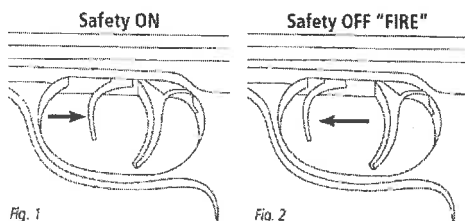

Ovládací prvek pojistky může být ručně aktivován/ ON a deaktivován/ OFF.

Zajištěno: zatlačte ovládací prvek pojistky spouště vzad. V této pozici nelze spoušť promáčknout a nelze vystřelit Fig.1.

Odjištěno: zatlačte pojistku spouště vpřed. V této pozici je vzduchová pistole připravena ke střelbě Fig.2.


! VAROVÁNÍ: Dokud nejste opravdu připraveni ke střelbě, ponechte tlačítko pojistky v zajištěné pozici (obrázek Fig.1)

Část III. Automatická pojistka a pojistka proti nechtěnému odjištění

Vzduchová pistole je vybavena automatickou pojistkou a mechanismem proti nechtěnému odjištění. Při zlomení se pojistka automaticky nastaví na pozici zajištěno „ON“. Mechanismus proti nechtěné manipulaci brání přesunutí pojistky do pozice OFF, je-li hlaveň zlomená.

Automatická pojistka a pojistka proti nechtěnému odjištění chrání před nechtěným stlačením spouště, je-li vzduchová pistole natažena, tím brání nechtěnému vyprázdnění a způsobení nehody.

Část IV. Quattro spoušť

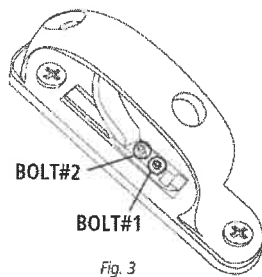

Pistole je vybavena Quattro spouští, (obr. 3). Následovně můžete nastavit chod spouště a odpor spouště:


Šroub (Bolt) # 1 je určen pro nastavení síly odporu spouště.

Pro menší odpor spouště, snadnější vystřelení, otočte šroubem 1 ve směru hodinových ručiček a obráceně.

Šroub (Bolt) # 2 je určen pro nastavení chodu spouště.

Pro kratší chod spouště, snadnější vystřelení, otočte šroubem 2 ve směru hodinových ručiček a obráceně.

Část V. Mikro stavitelné hledí a muška

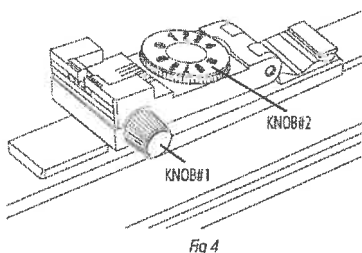

Hledí je citlivé zařízení, které může být upraveno jak do výšky tak do šířky a to kroky 0,1mm. To znamená, že při střelbě na terč na vzdálenost 10m je odchylka 1mm.

Stranové nastavení


Pokud je střela odchýlená nalevo, otočte kolečkem KNOB 1 ve směru hodinových ručiček obrázek Fig.4.

Je-li střela odchýlená napravo, otočte kolečkem KNOB 1 proti směru hodinových ručiček obrázek Fig. 4.

Výškové nastavení

Je-li střela příliš vysoko, otočte kolíkem KNOB 2 ve směru hodinových ručiček Fig.4.

Pokud je střela příliš nízko, otočte kolíkem KNOB 2 proti směru hodinových ručiček Fig.4

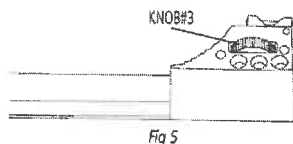



Další nastavení je možné pomocí mušky:

Je-li střela odchýlena příliš vysoko, otočte kolečkem KNOB 3 ve směru hodinových ručiček Fig. 5.


Pokud je střela příliš nízko, otočte kolíkem KNOB 3 proti směru hodinových ručiček Fig. 5.

Část VI. Pokyny k obsluze

Napínání zbraň: jednou rukou držte pistolovou rukojeť a druhou rukou zlomte hlaveň úplně dolů Fig. 6,7.

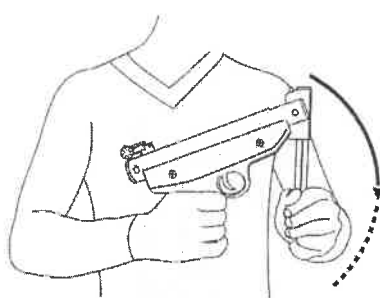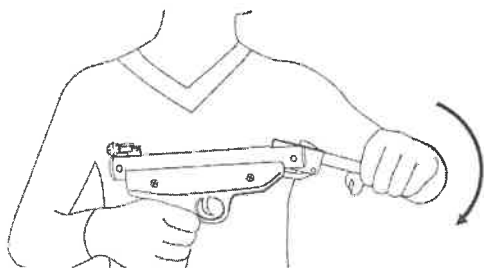

!VAROVÁNÍ: Nenechávejte dlouhou dobu nabitou zbraň, namáhá pružinu, což může způsobit nižší výkon zbraně.

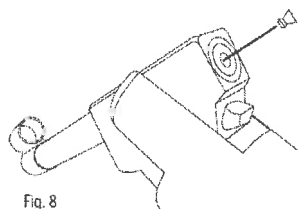

Nabíjení

Nabíjte zbraň jenom jednou diabolkou (Fig.8).

Střelba

Zavřete hlaveň (Fig.9)

Ujistěte se, že hlaveň je řádně zavřena, při zavření uslyšíte cvaknutí.

Zamířte*, uvolněte spoušť a připravte se ke střelbě (Fig.10)

(*) Zbraň je správně namířena, když plátek mušky je přesně v zářezu hledí. Pohled bude jako na obrázku Fig.11.

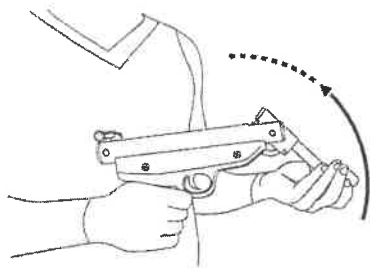


Fig. 9

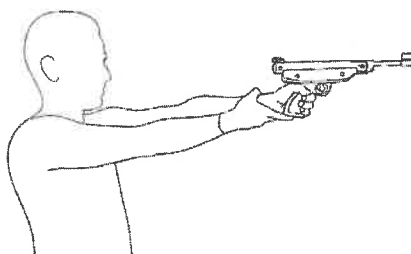


Fig. 10


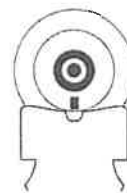


Fig. 11


Část V. Munice

Správné použití munice.

K dispozici je mnoho typů s různými váhami, které mohou být použity.



s půlkulatou hlavou



s hrotem



s plochou hlavou

Volba typu diabolky a váhy závisí na záměru použití. Doporučujeme používat diabolky:

- s plochou hlavou – pro střelbu na krátkou vzdálenost s mimořádnou přesností
- s půlkulatou hlavou – pro větší účinek na terč
- s hrotem – pro značnou tříštivost
- diabolky s těžkou váhou, zejména s půlkulatou hlavou – pro maximální průbojnost a tříštivost na terč.

Váha diabolky má hlavní roli, spolu s kombinací s vnějším tvarem ovlivňují ústovou rychlost a balistický výkon, ale váha má roli hlavní. Lehčí diabolka zajišťuje vyšší rychlost, obvykle má nižší odpor a má plošší dráhu střely. Na druhou stranu, těžší diabolka je více přesná a udržuje větší energii za letu, což dává větší průbojnost a tříštivost na cíl.

Bezpečnostní opatření pro munici

- kvalita diabolky je velmi důležitá pro úspěšné výsledky. Proto používejte jen kvalitní továrně vyráběné střelivo
- nikdy znovu nepoužívejte již použité diabolky
- nedotýkejte se tváře nebo úst po dotyku se střelivem, ale vždy si umyjte ruce
- diabolky neolejujte, nepoužívejte špinavé, zkorodované, zkřivené, poškozené nebo vlhké diabolky
- používejte jen diabolky takové ráže jakou má vaše vzduchová zbraň
- zbraň nabíjete vždy jednou diabolkou a ujistěte se, že ji nabíjíte „sukýnkovým“ koncem směrem k sobě
- pokud cítíte neobvyklý odpor při nabíjení nebo střelba zní nezvykle, ihned zkontrolujte hlavěň. V hlavni může být nějaká překážka.
- uvízne-li v hlavni diabolka, prosím nesnažte se ji odstranit střelením další diabolky. To může způsobit značné poškození zbraně a následně vážné zranění Vám nebo kolem stojících. V takovém případě ji odstraňte čistící tyčkou, ale nejdřív se ujistěte, že zbraň není natáhnutá. Pokud ji stále nemůžete odstranit, zbraň předejte kvalifikovanému puškaři.

Část VI. Technická specifikace

- mechanismus: zlamovací hlavěň, jednočinný napínací systém a jednoranná vzduchová pistole s eliminovaným zpětným rázem
- pojistka: manuální a mechanická pojistka se systémem proti nechtěnému odjištění.
- spoušť: stavitelná spoušť pro nastavení délky a odporu spouště.

model	ráže	maximální rychlost na ústí (*)	pažba	délka	délka hlavně	průměr světlovodného vlákna mířidel	
						hledí	muška
25 Super charger	4,5 mm/.177	215m/s (700 fps)	polymer	508 mm (20")	285 mm (11,2")	0,9 mm (.035")	1,5mm (.060")
	5,5 mm/.22	180 m/s (600 ftp)				zelené	červené

Péče, čištění a mazání

Pravidelně ošetřujte Vaši vzduchovou zbraň olejem

Je důležité a nezbytné, aby jste ji ošetřovali:

- pokud ji nepoužíváte po dlouhou dobu
- když střílíte v suchých a prašných podmínkách
- pokud ji používáte ve vlhkém prostředí (namažte před a případně i po střelbě)
- doporučujeme olejovat vaši zbraň po každých 250 ranách
- doporučujeme čistit hlaveň s čistící tyčkou po každých 500 ranách
- před započítím olejování nebo čištění vaší vzduchové pušky se ujistěte, že není nabitá
- vždy se ujistěte, že hlaveň je čistá a není zablokovaná. V hlavni nesmí zůstat ani čistící látka nebo jiná překážka
- ročně nechte zbraň prohlédnout puškařem i v případě, že nejví žádná známky závad, protože některé vady nejsou zřetelné po zevním přezkoumání
- pokud do vnitřního mechanismu zbraně pronikne voda, písek apod. nechejte ji kompletně vyčistit u puškaře

Bezpečnostní opatření a varování

- zbraň vystřelí, když je natáhnutá, nabitá, odjištěná pojistka a zmáčknuta spoušť
- vzduchové zbraně nejsou hračky. Nikdy nenechávejte děti používat vzduchovku bez dozoru. Nesprávné použití nebo neopatrnost mohou způsobit vážná zranění nebo smrt
- před použitím vzduchové zbraně se seznamte s návodem k obsluze a bezpečnostními pokyny
- používejte ochranu zraku a sluchu, stejně tak i kolemstojící. V opačném případě si můžete zranit oči nebo ztratit sluch
- nemiřte na nic, co nechcete střílet i v případě, že zbraň není nabitá
- nikdy neotáčejte zbraň hlavní k sobě
- ujistěte se, že dobře vidíte cíl, na který střílíte a uvědomte si, co zasáhnete, když minete svůj terč. Je třeba mít bezpečnou oblast za vámi, vzdálenost mezi vámi a cílem stejně jako prostředí kolem cíle.
- nikdy nestřílejte na plochý, tvrdý povrch nebo vodní hladinu
- nestřílejte poblíž elektrického vedení, buďte zejména opatrní v zalesněných oblastech, kde vedení nemusí být viditelné
- vzduchovku nenabíjejte, dokud nejste připraveni ke střelbě
- během manipulace a nabíjení ponechte prst mimo spoušť a ústí
- nechoďte, neběhejte a neskákejte s nabitou nebo nataženou zbraní. V takovém případě nejdříve zbraň vybijte a předejte kamarádovi nebo bezpečně odložte na zem.
- zbraň je třeba ukládat zásadně vybitou
- zbraně i náboje skladujte odděleně mimo dosah nezpůsobilých osob a dětí. Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru
- nepokoušejte se vzduchovku demontovat nebo jinak upravovat. V případě potřeby vyhledejte puškaře. Vzduchové zbraně obsahují mnoho pružinek, které mohou způsobit nechtěné zranění během nesprávné manipulace.
- výrobce nebo prodejce nenesou zodpovědnost za nesprávné zacházení se vzduchovou zbraní. Uživatel je odpovědný za jakékoliv způsobené poškození.
- nejdříve myslíte, pak střílejte
- nespolehejte se na mechanické pojistky
- respektujte majetek ostatních
- zbraň nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog.